



# 3D Print Pen

## Brugervejledning



Tillykke med din nye Office One 3D Print Pen, som vi håber vil give mange timers fornøjelse.

Læs denne vejledning nøje inden brug.

Vær opmærksom på:

Spidsen af pennen bliver varm, rør derfor ikke med fingrene.

Tag stikket ud af pennen når den ikke benyttes.


Benyttes pennen af børn, bør de være under opsyn.

Tag plastrullen ud af pennen når den ikke benyttes.

Bedst egnet til børn over 7 år.

## Indhold:

3D Pen

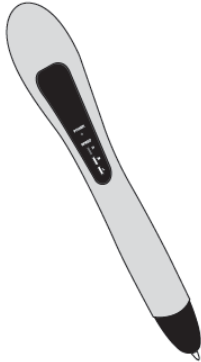


USB kabel



Farverulle plast



Skabelonark

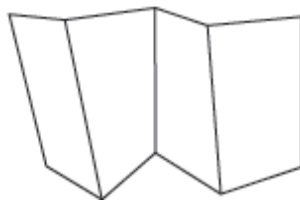

Indgang farverulle




Strøm indgang

Hastighedsindikator  
Høj -Medium – lav



Tænd/ sluk  
hastighedsvælger



Plastikrulle ud



Start

Sådan gør du:

Indsæt det medfølgende USB kabel i strømindsang og den anden ende i en strømadapter (medfølger ikke – benyt evt. samme adapter som til en mobiltelefon eller anvend med fordel en power bank) – LED bliver blå.

Varm pennen op:

Hold Power knappen inde, hvorefter LED lyset skifter til blinkende rød.

Når pennen lyser konstant rød er den klar til at printe eller isætning af farverulle.

Isætning af farverulle:

Før en rulle-ende ind i hullet i toppen af pennen – dobbelttryk eller hold Start knappen inde og pennen vil trække rullen ind.

Print / Tegn:

Hold Start knappen inde mens du tegner og slip når du vil stoppe. Eller tryk en gang for at lade den køre og en gang for at stoppe den.

Hastighed:

Det er muligt at ændre hastigheden på rullen ved at trykke på Tænd/Sluk knappen.

Der kan skiftes mellem H (høj), M (medium) eller L /lav) hastighed ved hvert tryk.

Fjern eller skift farverulle:

Hold Plastikrulle Ud knappen inde for at fjerne den rulle der sidder i.

Når LED lyset blinker kan knappen slippes og pennen vil selv trække det resterende ud – dette kan tage 30-40 sekunder.

Vær opmærksom på om pennen lyser rødt (er tændt) inden du gør det.

OBS:

Pennen går i dvale efter 3 minutter uden brug.

Importør:

Mundus Design

DK-4600 Køge

info@mundus-design.com

